D

Bedienungsanleitung Ultraschall-Luftbefeuchter **Art.-Nr. 96002**

Liebe Kundin, lieber Kunde, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät ans Netz anschließen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

Aufbau

1. Sprühdüse
2. Wassertank
3. Basis
4. Deckel
5. Einfüllöffnung
6. Betriebsanzeige **Strom**
7. Bedienungsdisplay
8. Netzkabel mit Netzstecker
9. Handgriff
10. Gebläse

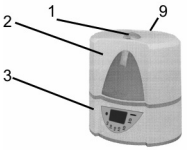

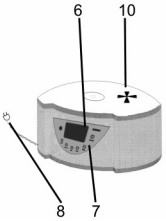



Displayanzeige

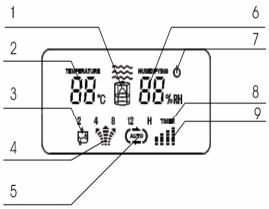

Displayanzeige

1. Verdunstung aktiviert
2. Raumtemperatur
3. Anzeige: leerer Tank
4. Manuelle Auswahl
5. Automatische Auswahl
6. Luftfeuchtigkeit in %
7. Power (Ein/Aus)
8. Timer
9. Nebel-Volumen

Fernbedienung & Bedienungsdisplay

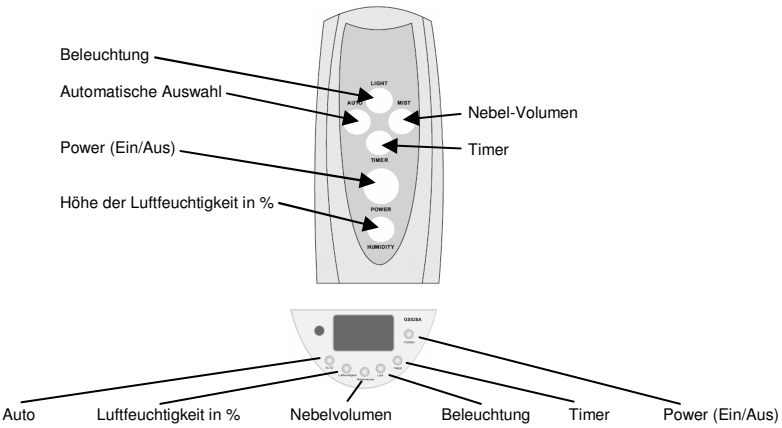

Sicherheitshinweise

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen.
- Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. **Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!**
- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses führen.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen. Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen, das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen. Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. **Es besteht Gefahr durch Stromschlag!**
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen.
- Wird das Gerät über längere Zeit nicht benutzt, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten.
- **Vorsicht!** Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nie an dessen Netzkabel tragen.
- Dieses Gerät soll nicht von jemandem mit eingeschränkter, körperlicher, sensorischer oder mentaler Fähigkeit bzw. mit fehlender Erfahrung im Umgang mit Elektrogeräten benutzt werden, wenn nicht vorher eine Einweisung in das Gerät von einer Person gegeben wurde, die für deren Sicherheit verantwortlich ist. Das gilt insbesondere für Kinder.
- Es ist Vorsicht geboten, wenn das Gerät heißen Wasserdampf ausströmt.

Besondere Sicherheitshinweise

- Das Gerät nie öffnen, wenn es in Gebrauch ist. Immer mit Deckel betreiben.
- **Den Dampferzeuger im Inneren des Gerätes nie berühren, wenn er in Betrieb ist!**
- Kein Zubehör benutzen, welches nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde!
- Das Gerät nicht unmittelbar bei einer Ventilationsöffnung, bei Möbeln oder anderen Elektrogeräten platzieren.
- Das Restwasser im Wassertank darf nicht entleeret werden, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.

Vor erster Inbetriebnahme

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Das Gerät vor der ersten Benutzung, wie unter REINIGUNG UND PFLEGE beschrieben, reinigen.
- Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Abhilfe verschafft eine gründliche Reinigung.

Bedienung

- Den Wassertank (2) von der Basis (3) abnehmen und den Wassertank (2) um 180° drehen.
- Den Deckel (4) im Gegenuhrzeigersinn lösen und ihn abnehmen.
- Der Wassertank (2) kann nun vollständig durch die Einfüllöffnung (5) mit Wasser aufgefüllt werden. Benutzen Sie bitte nur abgekochtes oder destilliertes Wasser. Der Wassertank wird dabei am besten am Handgriff (9) festgehalten.
- Den Deckel (4) im Uhrzeigersinn schließen.
- Der Wassertank (2) kann nun auf die Basis (3) aufgesetzt werden. Der Handgriff (9) muss dabei auf der Rückseite des Bedienungsdisplays (7) stehen.
- Bei vollständig gefülltem Wassertank (2) erfolgt eine kontinuierliche Dampferzeugung von ca. 14 Stunden.
- Den Netzstecker (8) in eine entsprechende Steckdose einstecken, die Kontrolllampe ⏻ geht an.
- **Bedienung des An-/Ausschalters (Power)**
  Drücken Sie den An-/Ausschalter, das Symbol „auto“ erscheint, auf dem Display erscheint das Symbol ≈.
  Bei der Einstellung „auto“ beträgt die voreingestellte Luftfeuchtigkeit 55 % - 65 %. Während der Luftbefeuchtung blinkt die Anzeige ≈, wenn die Luftbefeuchtung stoppt, hört das Symbol auf zu blinken.
- **Bedienung der Automatikfunktion**
  Mit diesem Schalter kann man zwischen den Funktionen automatisch und manuell wählen. Bei der Auswahl „automatisch“ erscheint das Symbol „auto“ AUTO, das Symbol ☝ erscheint bei der Auswahl „manuell“.
  Wenn die Auswahl „manuell gewählt wird, kann die Luftfeuchtigkeitshöhe eingestellt werden.
- **Zuschalten der Beleuchtung**

Den Lichtknopf drücken, die farbige Tankbeleuchtung im Fenster ist an. Drücken Sie abermals diesen Knopf und die Tankbeleuchtung geht aus.

- **Einstellung der Luftfeuchtigkeit (Humidity)**
  Wählen Sie die Luftfeuchtigkeit entsprechend den Anweisungen auf dem Display wie folgt:
  Nach der Einstellung der Luftfeuchtigkeit wird das Luftfeuchtigkeitszeichen einige Male aufblinken, auf dem Display wird der Menüpunkt „Luftfeuchtigkeit" angezeigt und das Gerät fängt an zu arbeiten. Das Gerät hält automatisch bei Erreichen der gewünschten Luftfeuchtigkeit an. Bei der Einstellung „Cn" wird das Gerät solange verdunsten, bis der Wassertank leer ist.
  40→45→50→55→60→65→70→75→80→85→90→Cn
  ↑_____________________________________↓
- **Einstellung der Dampfmenge (Mist)**
  Das Gerät verfügt über die Einstellungen schnelle, mittlere und langsame Verdampfung. Wenn das Zeichen ⋮⋮⋮ grün leuchtet, steht das Gerät auf der langsamsten Stufe. Drücken Sie den „humidity"-Knopf einmal um auf mittlere Geschwindigkeit zu schalten, es blinken nun 3 Balken. Durch nochmaliges Drücken des „humidity"-Knopfes läuft das Gerät auf schnellster Stufe, es blinken nun 4 Balken.
- **Einstellen des Timers**
  Diesen Knopf drücken und die Zeit 2-4-8-12 Stunden wählen, je nach gewählter Zeitdauer schaltet sich das Gerät nach Ablauf der voreingestellten Zeit selbstständig ab.
- **Automatische Abschaltung**
  Wenn das Wasser verdunstet ist, schaltet das Gerät ab. Das Wasserkontrolllicht geht an und ein Alarmton ertönt.
- Die Funktionsknöpfe der Fernbedienung haben die gleiche Funktion wie am Gerät. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 3m.
- Sollte es nötig sein, den Luftbefeuchter während des Betriebes verschieben zu müssen, so den Luftbefeuchter zuerst ausschalten und den Netzstecker (8) aus der Steckdose ziehen. Das Gerät gut festhalten während es verschoben wird.
- Bevor Sie den Wassertank (2) erneut mit Wasser auffüllen, schalten Sie den Luftbefeuchter aus und ziehen den Netzstecker (8) aus der Steckdose.
- In den Wassertank können Sie die wasserlöslichen Duftessenzen der Marke BENTA® hinzugeben.

Reinigung und Pflege

- Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor jeder Reinigung und erneuter Befüllung den Netzstecker (8) aus der Steckdose ziehen.
- Zur Reinigung keine Politur, Benzin oder andere chemische Reiniger benutzen. Sie würden die Oberfläche des Luftbefeuchters zerstören.
- Jede zweite oder dritte Woche den Wassertank (2) von der Basis (3) abnehmen, ebenfalls den Deckel (4) vom Wassertank (2). Den Deckel (4), den Wassertank (2) und die Einfüllöffnung (5) mit mildem Seifenwasser reinigen.
- Die Dampfdurchlassöffnung, welche durch den Wassertank (2) hindurch verläuft, einmal pro Woche reinigen. Dazu ebenfalls mildes Seifenwasser und am besten eine weiche Rundbürste verwenden, mit der durch die Öffnung hindurch gereinigt werden kann.
- Die Innenseite der Basis (3), die Außenseite der Basis (3) und des Wassertanks (2) und die Sprühdose (1) mit einem weichen Lappen und warmem Wasser, welches eine Temperatur von nicht mehr als 40° aufweist, reinigen.
- Den Ultraschallkopf (Dampferzeuger) vorsichtig mit beiliegendem Reinigungspinsel reinigen.
- **Es darf kein Wasser durch die Öffnung des Gebläses (10) in das Geräteinnere eindringen.**
- Alle Teile mit einem weichen, trockenen Lappen trockenreiben.
- Wird der Luftbefeuchter über längere Zeit nicht benutzt, so muss er, wie oberhalb beschrieben, gereinigt, an einem warmen Ort getrocknet und in der Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung:	220V ~ 240V - 50Hz	Leistungsaufnahme:	35 Watt
Wasserkapazität:	4,5 Liter	Funktionsdauer:	14 Stunden (Wassertank voll)
Dampferzeugung:	Ultraschallprinzip		

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer **nicht** über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Garantie und Kundendienst

Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt bei der Produktion oder beim Transport ein Schaden entstanden sein, bitten wir Sie, das Gerät zu Ihrem Händler zurück zu bringen. Neben den gesetzlichen Gewährungsleistungsansprüchen hat der Käufer nach seiner Wahl folgenden Garantieanspruch: Für das gekaufte Gerät leisten wir 2 Jahre Garantie, beginnend mit dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung oder Umtausch. Mängel, die infolge unsachgemäßer Behandlung des Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

FRAUENBERGER-BENTA
Vertriebs GmbH
Am Wienkamp 12
D-30916 Isernhagen FB

CE **Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.**